


Inštrukcie na montáž – MADO

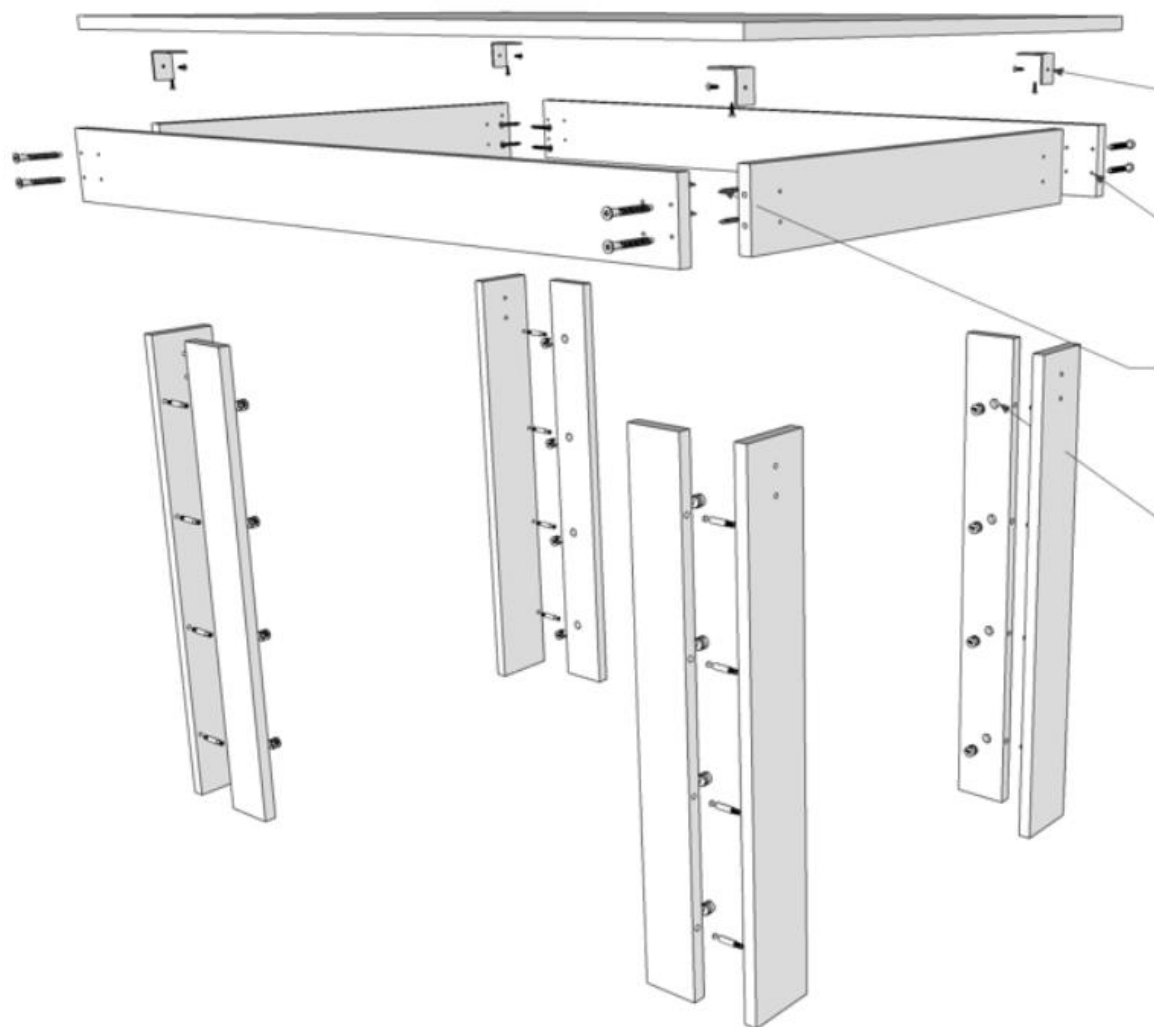

Uholníky slúžia na pripevnenie dosky k spojovacím priečkam.

Spojovacie priečky zoskrutkujeme pomocou konfirmátov (spojovacích skrutiek).

Spojovacie priečky zoskrutkujeme s nohami zvnútra pomocou skrutiek.

Nohy zoskrutkujeme k sebe pomocou excentrických spojok.

Postup montáže:

1. Zoskrutkujte nohy k sebe pomocou excentrických spojok.
2. Spojte rámové priečky pomocou konfirmátov (spojovacích skrutiek).
3. K zoskrutkovaným priečkam pripevnite uholníky (pomocou samorezných skrutiek).
4. Položte dosku stola na mäkký podklad a priskrutkujte ju k priečkam pomocou uholníkov.
5. Stôl stále ponechajte v obrátenej polohe, vezmite nohy a priskrutkujte ich cez priečky tak, aby zvonku neboli vidieť žiadne skrutky.

Prečo nie sú predvrtané otvory v doskách?

Predvrtaný otvor môže časom spôsobiť uvoľnenie skrutky, ktorá sa potom môže sám vyskrutkovať.

V prípade poškodenia dosky počas prepravy ju možno otočiť, takže poškodenie nebude viditeľné.